


# Bedienungsanleitung


## Containerschrank Andre



## Werkzeuge

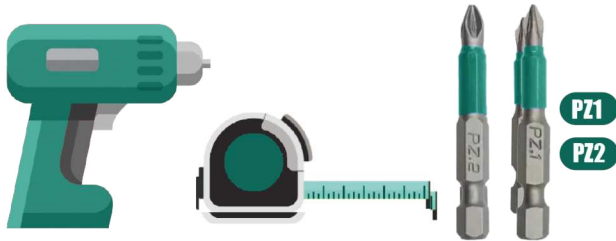


## Brett 135 x 16 mm

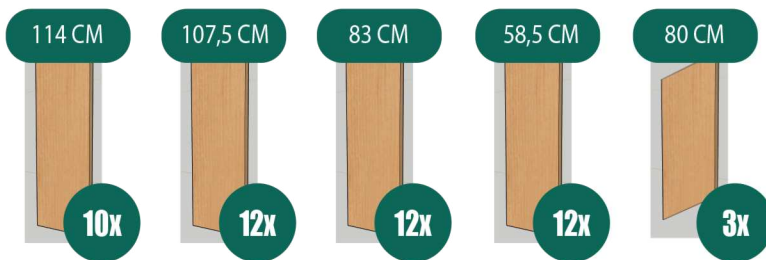

## Balken 67 x 44 mm



## Balken 44 x 44 mm

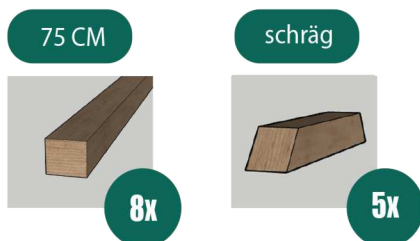


## Anweisungen

Überprüfen Sie alle Teile auf dieser Teileliste vor der Montage. Beginnen Sie nicht mit der Montage, wenn Teile fehlen.


Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und folgen Sie den einzelnen Schritten für eine ordnungsgemäße Montage.

Für einen optimalen Schutz der Materialien empfehlen wir, das Produkt auf einer ebenen und festen Unterlage zu platzieren.

## Kleinteile

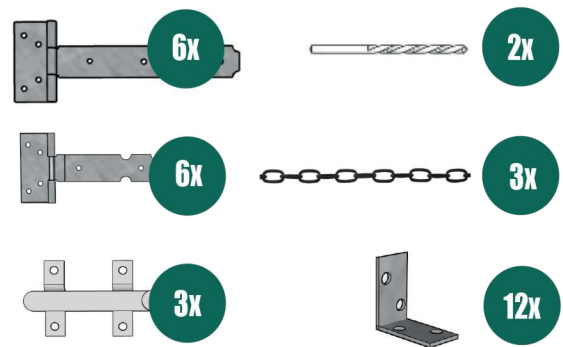

## Schrauben und Dübel

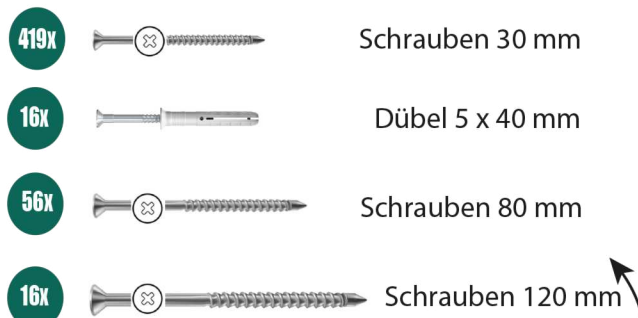


**!** Alle Schrauben vorbohren

# INSTALLATIONS PLAN


## Montageschritt 1

- 2x Balken 67x44mm 119 cm
- 1x Balken 44x44mm 75 cm
- 4x Schrauben 80 mm

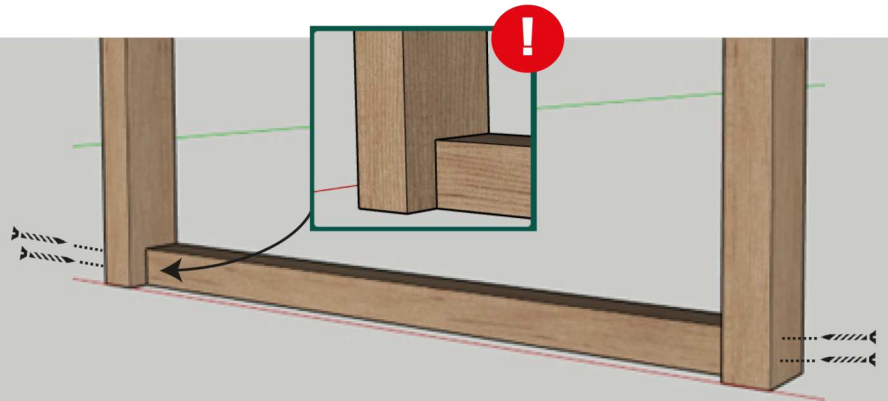


## Montageschritt 2

- 1x Balken 67x44mm 75cm
- 4x Schrauben 80mm

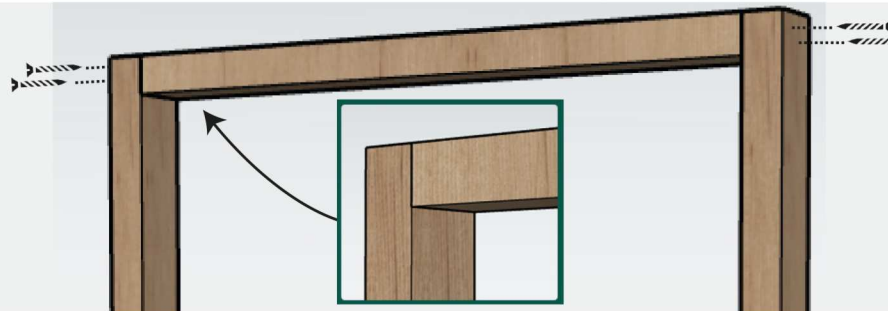


## Montageschritt 3

- 1x Balken 44x44mm 75cm
- 3x Schrauben 80mm

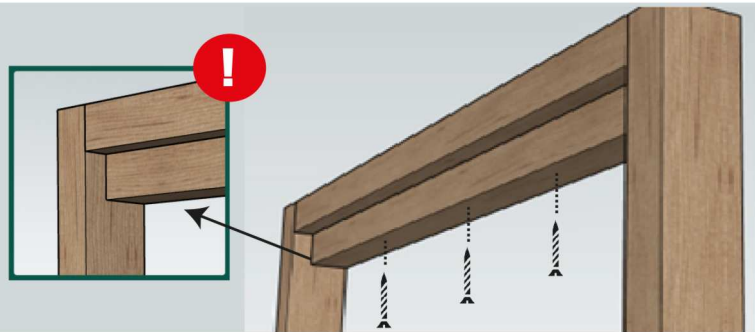


## Montageschritt 4

- 1x Balken 44x44mm 75cm
- 4x Schrauben 80mm

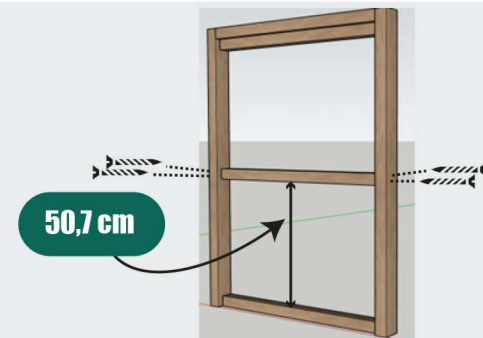

## Montageschritt 5

- 5x Brett 135x16mm 114cm
- 30x Schrauben 30mm

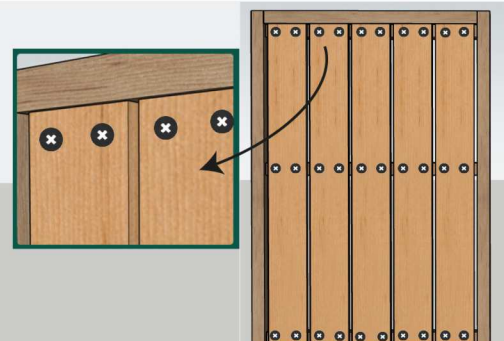

## Montageschritt 6


Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, um 2 identische Panels zu erhalten

# INSTALLATIONS PLAN

## Montageschritt 7


Verwenden Sie Endwand 1 als Basis mit den Dielen nach außen

- 1x Balken 67x44mm 59,5cm
- 1x Balken 67x44mm 119cm
- 4x Schrauben 120mm

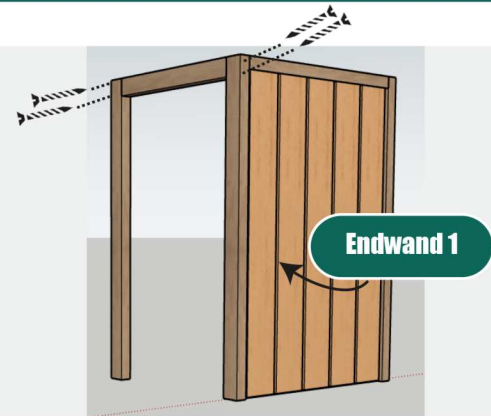


## Montageschritt 8

- 1x Balken 67x44mm 59,5cm
- 1x Stuhlwinkel
- 2x Schrauben 120mm
- 4x Schrauben 30mm

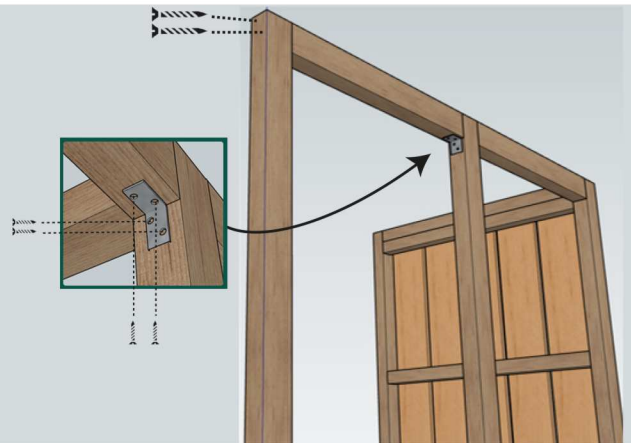


## Montageschritt 9

- 1x Balken 67x44mm 59,5cm
- 1x Stuhlwinkel
- 2x Schrauben 120mm
- 4x Schrauben 30mm

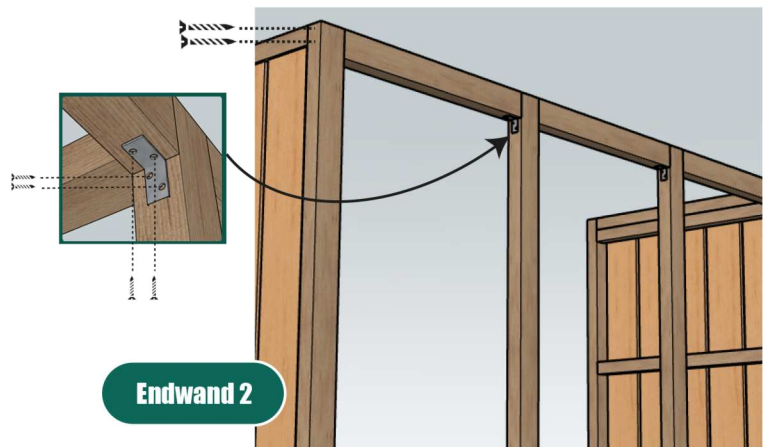

## Montageschritt 10


- 1x Balken 67x44mm 59,5cm
- 1x Balken 67x44mm 119cm
- 4x Schrauben 120mm

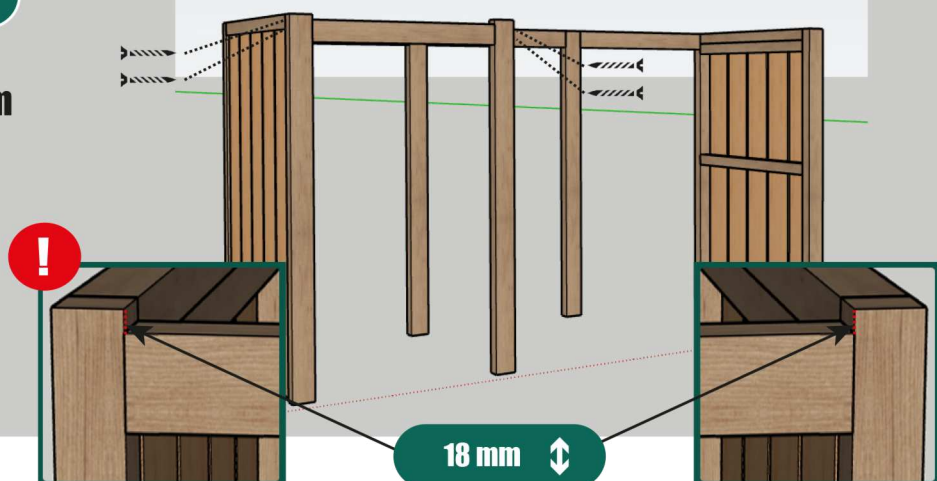

# INSTALLATIONS PLAN


## Montageschritt 11

- 1x Balken 67x44mm 59,5cm
- 1x Balken 67x44mm 119cm
- 1x Stuhlwinkel
- 2x Schrauben 120mm
- 4x Schrauben 30mm

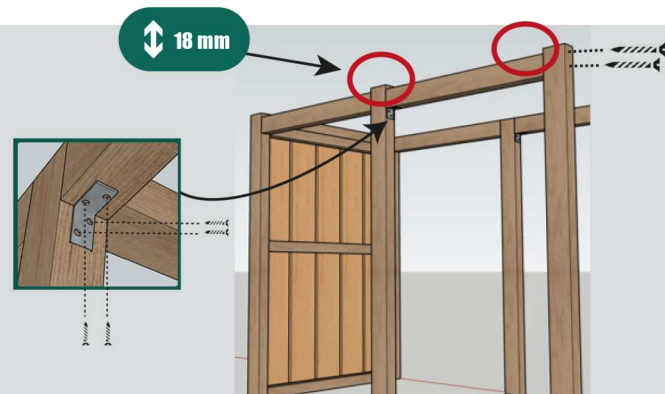


## Montageschritt 12

- 1x Balken 67x44mm 59,5cm
- 1x Stuhlwinkel
- 2x Schrauben 120mm
- 4x Schrauben 30mm

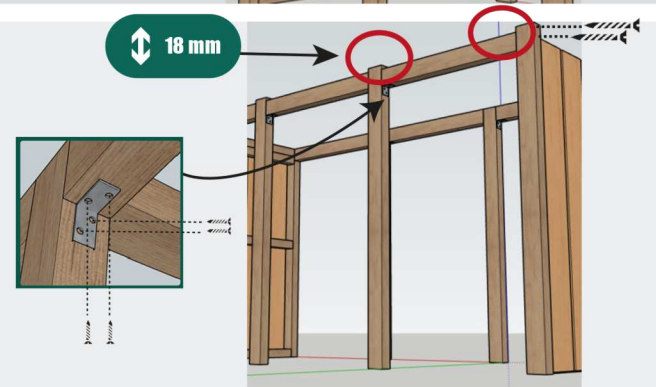


## Montageschritt 13

- 2x Balken 44x44mm 75cm
- 8x Schrauben 80mm

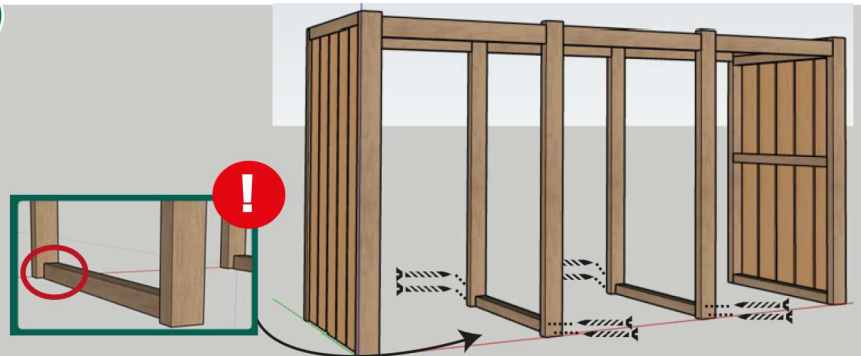


## Montageschritt 14

- 2x Balken 67x44mm 75cm
- 8x Schrauben 80mm

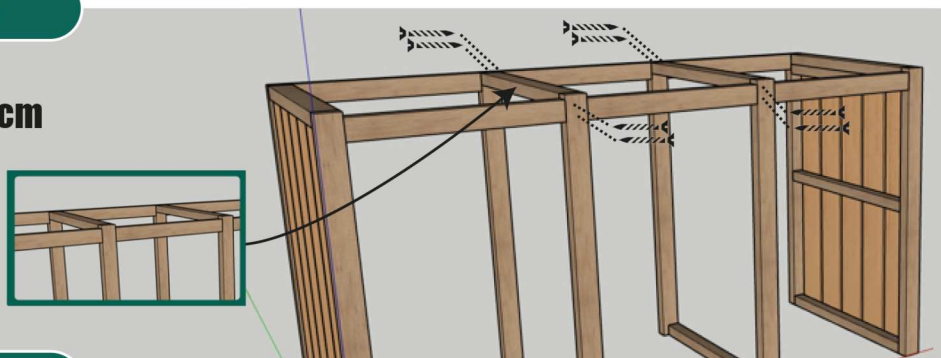

## Montageschritt 15


- 2x Balk 44x44mm - (Schräge)
- 4x Schrauben 80mm

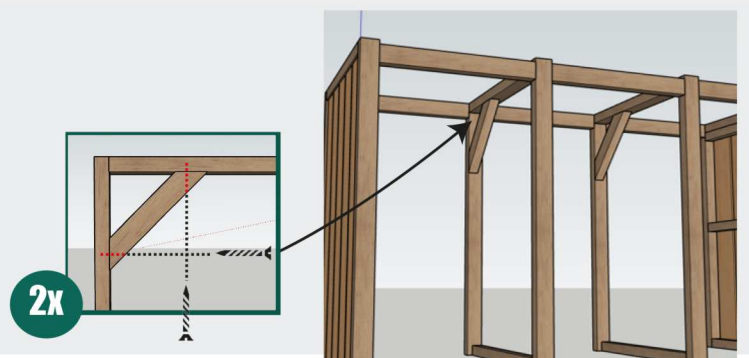

# INSTALLATIONS PLAN


## Montageschritt 16

- 3x Balken 44x44mm - (Schräge)
- 6x Schrauben 80mm

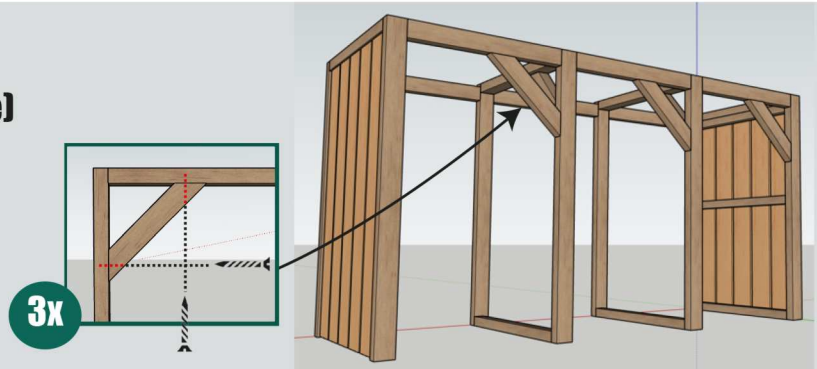

## Montageschritt 17


- 8x Stuhlwinkel
- 16x Dübel 40mm
- 16x Schrauben 30mm

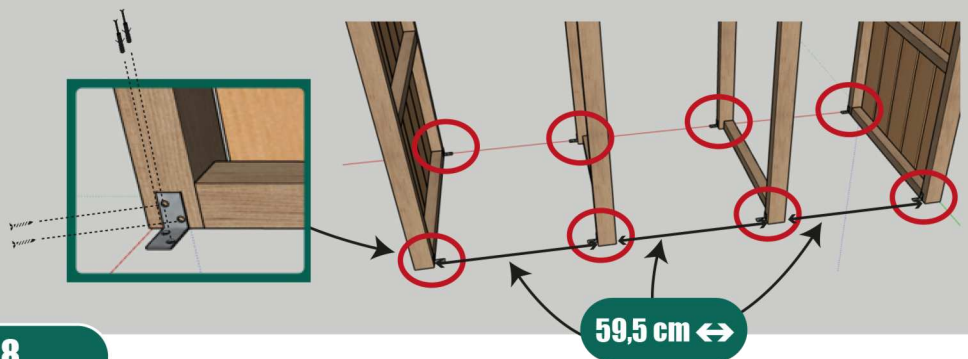

## Montageschritt 18

- 12x Brett 135x16mm 83cm
- 6x Brett 135x16mm 58,5cm
- 96x Schrauben 30mm


10 cm ↑↓

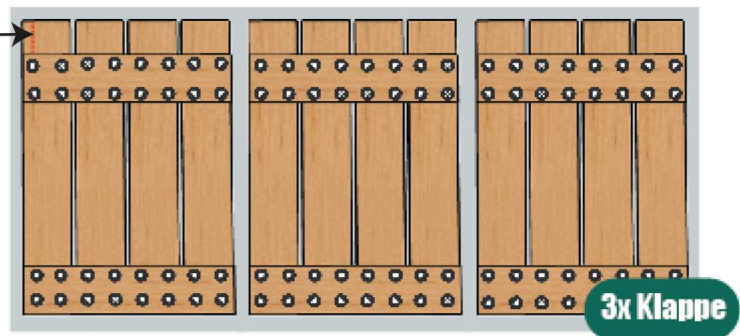

## Montageschritt 19

- 12x Brett 135x18mm 107,5cm
- 6x Brett 135x18mm 58,5cm
- 3x Brett 135x18mm 80cm (Schräge)
- 138x Schrauben 30mm

10 cm ↑↓

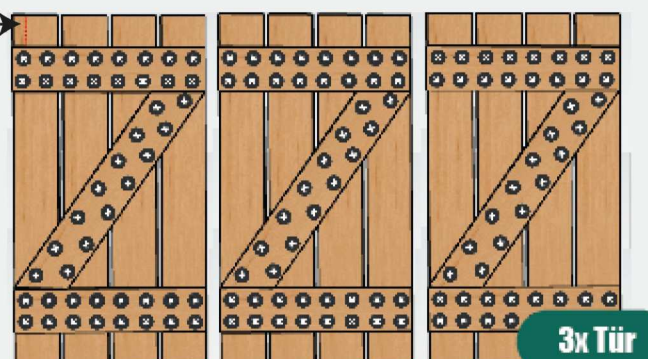

## Montageschritt 20


- 3x Klappe
- 6x Scharnier kurz
- 36x Schrauben 30mm



# INSTALLATIONS PLAN

## Montageschritt 21

- 3x Tür
- 6x Scharnier lang
- 3x Schloss
- 54x Schrauben 30mm

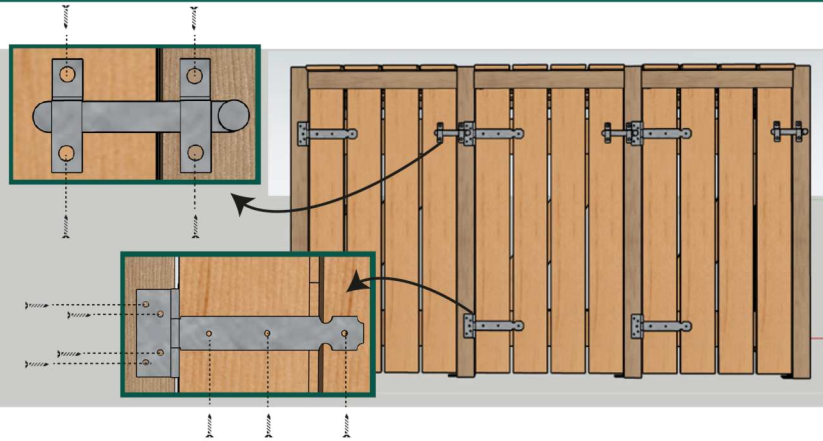

## Montageschritt 22

- 3x Kette
- 3x Schrauben 30mm

